

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/uszczelka-silikonowa-do-widelek-przednich-w-wozku-junama-diamond-1szt-p-92923.html>



Uszczelka silikonowa do widełek przednich w wózku JUNAMA Diamond - 1szt

| | |
|--|--------------------------------------|
| Cena | 16,00 zł |
| Dostępność | Na magazynie - wysyłka 24/48h |
| Kod producenta | uszczelka widełek Junama |
| Producent | Junama |
| Rodzaj | inny |
| Średnica kół (cale) | 10 " |
| Marka | Junama |
| Kod producenta | uszczelka widełek Junama |
| Rodzaj kół | Żelowe |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 1 kg |

Opis produktu


Uszczelka Antywibracyjna Junama Diamond

Silikonowy tłumik drgań | Płynny obrót 360° | Oryginał Junama

Koniec z "telepiącymi" kółkami przednimi

Twoje kółka przednie wpadają w uciążliwe drgania podczas szybszego spaceru? Przyczyną może być brak lub zużycie **specjalistycznej uszczelki silikonowej**. Ten dedykowany element do wózków **Junama Diamond** pełni rolę antywibracyjnego hamulca. Stabilizuje on widełki, gdy kółka są odblokowane, zapobiegając ich "dygotaniu", a jednocześnie zapewnia idealny poślizg na obrotnicy, umożliwiając lekkie manewrowanie wózkiem.

- **Funkcja antywibracyjna:** Eliminuje efekt "latających" kółek.
- **Materiał:** Wysoce odporny silikon o niskim współczynniku tarcia.
- **Precyzja:** Zapewnia płynny obrót widełek o pełne 360 stopni.

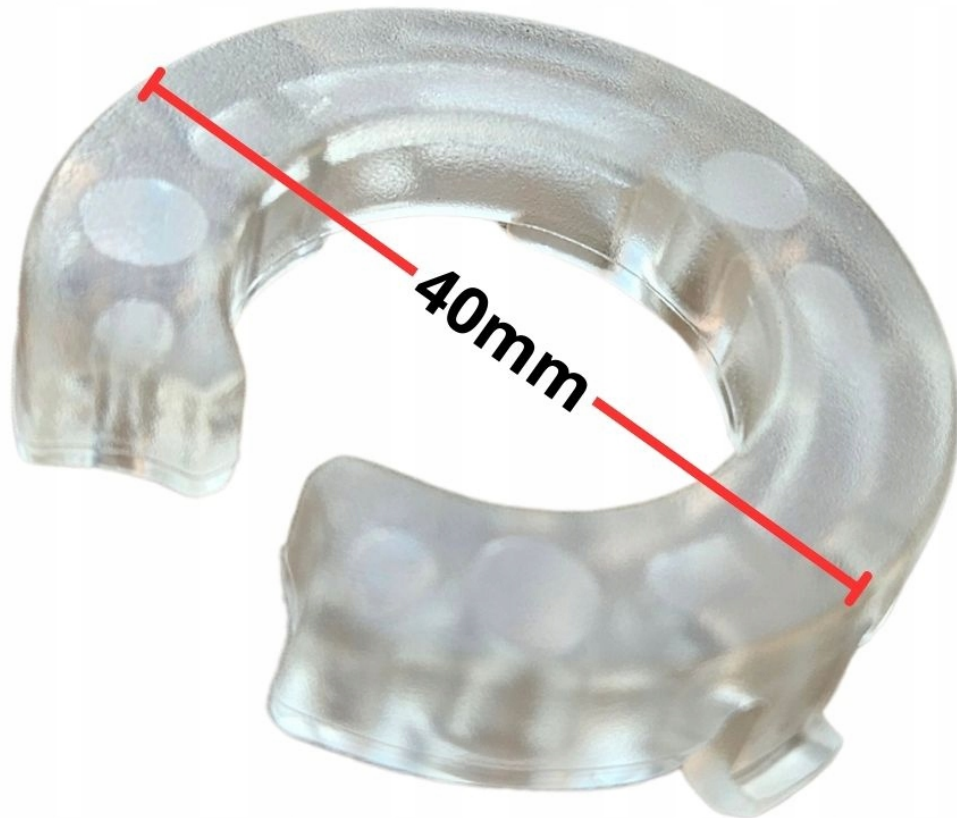

Błyskawiczna wymiana bez narzędzi

Montaż uszczelki jest niezwykle prosty. Wystarczy zdemontować widelki, naciskając przycisk zwalnający znajdujący się w górnej części mocowania (podnóżka). Nową uszczelkę wciskamy bezpośrednio w rondo kołnierza widelca. Dzięki precyzyjnemu dopasowaniu, silikon idealnie przylega do powierzchni, przywracając fabryczny komfort prowadzenia wózka.



Specyfikacja Techniczna

PRZEZNACZENIE **Junama Diamond / Mirror**

MATERIAŁ **Techniczny Silikon**


ILOŚĆ **1 sztuka**

KOLOR **Bezbarwny / Mleczny**

TYP CZĘŚCI **Antywibracyjna**



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

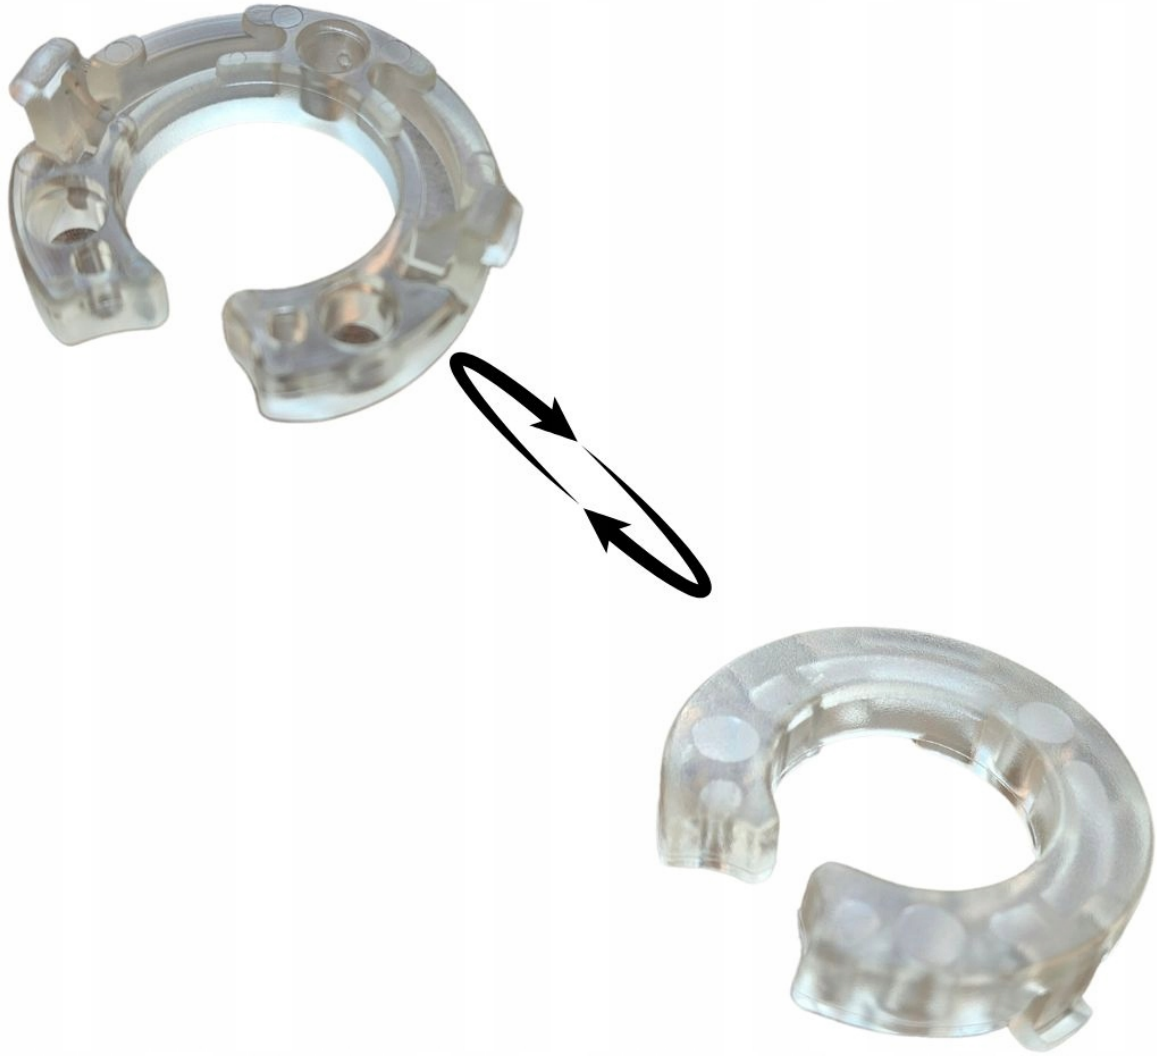



☐☐ Złota Porada Serwisowa Urwis

Jak utrzymać obrotnicę w idealnym stanie?

- **Czystość to podstawa:** Przed założeniem nowej uszczelki dokładnie wyczyść kołnierz widelca oraz wnętrze gniazda w podnóżku z piasku i starego smaru.
- **Odpowiedni poślizg:** Choć uszczelka jest silikonowa, warto nanieść na nią odrobinę smaru silikonowego (nie używaj smarów ropopochodnych, które mogą niszczyć gumę i silikon). Zapewni to jeszcze cichszą pracę mechanizmu.
- **Wymiana parami:** Jeśli jedno kółko zaczęło wibrować, prawdopodobnie uszczelka w drugim kole jest w podobnym stanie. Zalecamy wymianę obu uszczelek jednocześnie, aby zachować symetrię prowadzenia.

Urwis.com.pl - Serwisowe części zamienne Junama, które przywracają radość ze spacerów.