

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/zebatka-hamulcowa-typ-a2-6437mm-grube-zeby-do-wozka-p-18567.html>



## Zębatka Hamulcowa Typ A2 (64/37mm) Grube Zęby do Wózka

Cena	<b>5,99 zł</b>
Dostępność	<b>Na magazynie - wysyłka 24/48h</b>
Czas wysyłki	<b>24-48 godzin</b>
Producent	<b>TAKO</b>
GPSR	<b>Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024</b>

### Opis produktu

## Zębatka Hamulcowa Typ A2 (64/37 mm)

Wersja "Grube Zęby" | Duży otwór montażowy | Stalowa trwałość tworzywa

### Niezawodna blokada Twojego wózka

Wzmocniona **zębatka hamulcowa Typ A2** to kluczowy podzespół układu jezdnego, odpowiedzialny za bezpieczeństwo postojowe. Ten model charakteryzuje się **grubym profilem zębów**, co znacząco zwiększa jego odporność na uszkodzenia mechaniczne i wyłamania. Zębatka jest przeznaczona do nabicia na szerokie piasty kół tylnych, gdzie pewnie współpracuje z bolcem hamulca.

- **Wzmocniona konstrukcja:** Masywne zęby dla pewnego trzymania bolca.
- **Szeroki profil:** Otwór wewnętrzny 37 mm pasuje do nowoczesnych piast wieloramiennych.
- **Wysoka jakość:** Tworzywo techniczne odporne na zmienne warunki atmosferyczne.



### **Sprawdź wymiary przed zakupem**

Model A2 różni się od wersji A1 przede wszystkim średnicą otworu montażowego. Aby zapewnić idealne spasowanie, zmierz piastę w swoim kole - zębatka pasuje na mocowania o specyficznym kształcie (wypustki/wielowypust) i szerokości ok. 37 mm. Poprawny montaż gwarantuje brak luzów i cichą pracę kół podczas jazdy.



## Specyfikacja Techniczna

MODEL **Typ A2**


ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA **64 mm**

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA **37 mm**

PROFIL ZęBA **Gruby / Wzmocniony**

ILOŚĆ **1 sztuka**

**Dokładne wymiary produktu:**

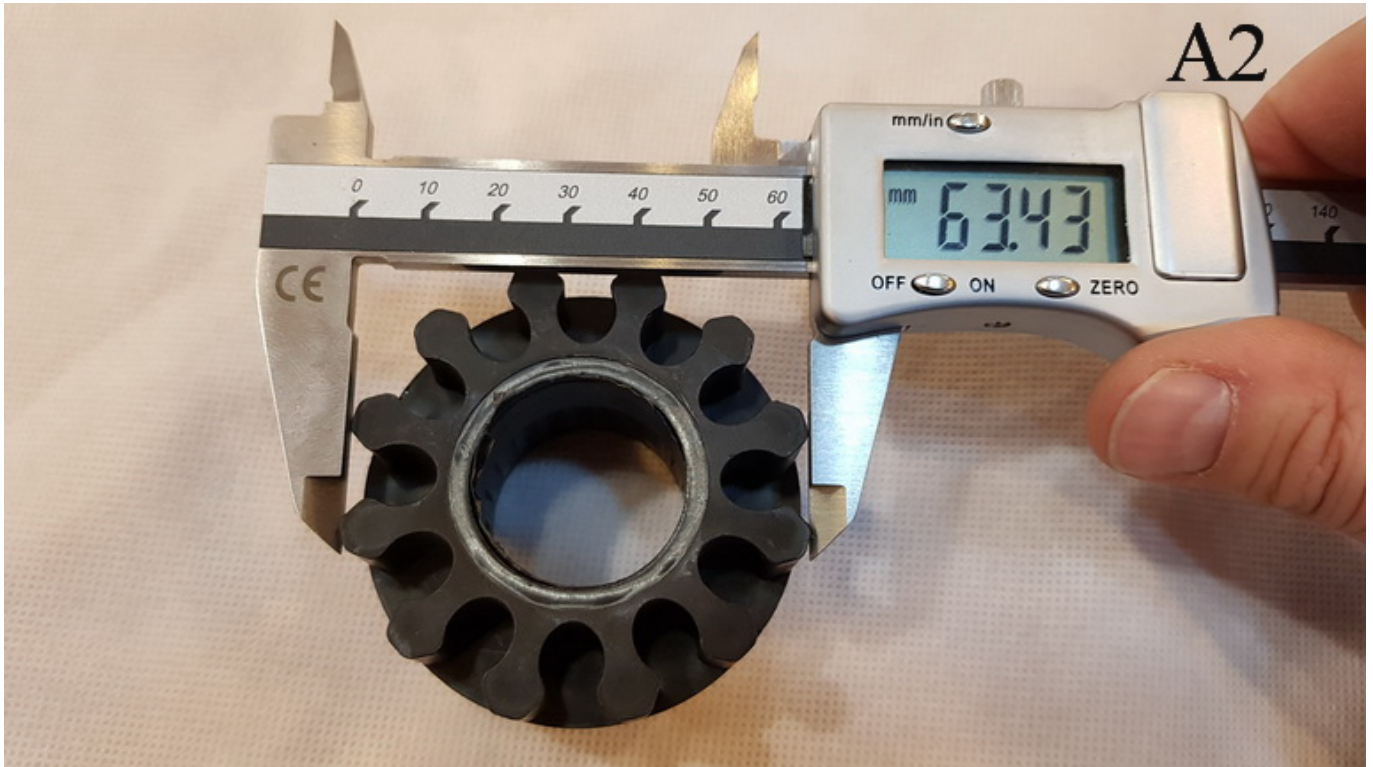

## ☐☐ Złota Porada Serwisowa Urwis

Jak sprawnie wymienić zębatkę?

- **Kąpiel termiczna:** To sprawdzony sposób serwisantów! Włóż nową zębatkę do wrzątku na ok. 60 sekund. Ciepło



sprawi, że plastik stanie się elastyczny, co umożliwi łatwe nabicie go na piastę bez ryzyka pęknięcia.

- **Czystość elementu:** Przed montażem usuń z piasty piasek i resztki starej, uszkodzonej zębatki. Czysta piasta to gwarancja, że nowa część "siądzie" prosto.
- **Zasada symetrii:** Jeśli jedna zębatka uległa zużyciu, prawdopodobnie druga jest w podobnym stanie. Zalecamy wymianę obu stron jednocześnie, aby hamulec wózka brał równomiernie i pewnie.

Urwis.com.pl - Twoje centrum części zamiennych do wózków. Szybka naprawa to więcej czasu na wspólne spacerunki!